



Stop! Lees deze handleiding zorgvuldig door voor u het product in gebruik neemt!

Handleiding betreft de volgende producten Maximum Jumpers Aanbevolen Gewicht

Rebound [™] 12'	Drie (3)	600 lbs. (272 kg)
Rebound [™] Aquapark Set 12'	Drie (3)	600 lbs. (272 kg)
Rebound [™] 16'	Vijf (5)	1000 lbs. (454 kg)
Rebound [™] Aquapark Set 16'	Vijf (5)	1000 lbs. (454 kg)
Rebound [™] 20'	Zeven (7)	1200 lbs. (544 kg)

Inhoud per product: Geen speciaal gereedschap nodig om uw nieuwe rebound uitsmijter Monteer

Rebound[™] Bouncer 12' – (1) Rebound[™] Tube, (1) SwimStep[™] Access Platform, (2) Interloc[™] Straps, (1) Reparatie set

Rebound[™] Aquapark Set 12' – (1) Rebound[™] Tube, (1) Rebound[™] Slide, (1) I-Log[™], (1) SwimStep[™] Access Platform, (6) Interloc[™] Straps, (1) Reparatie set

Rebound[™] Bouncer 16' – (1) Rebound[™] Tube, (1) SwimStep[™] Access Platform, (2) Interloc[™] Straps, (1) 4-Way Mooring Bridle, (1) Reparatie set

Rebound[™] Aquapark Set 16' – (1) Rebound[™] Tube, (1) Rebound[™] Slide, (1) I-Log[™], (1) SwimStep[™] Platform, (1) 4-Way Bridle, (6) Interloc[™] Straps, (1) Reparatie set

Rebound[™] 20' – (1) Rebound[™] Tube, (1) SwimStep[™] Platform, (1) 4-Way Bridle, (1) Reparatie set

Watersport veiligheids voorschrift

Watersport is leuk en uitdagend, maar brengt risico van letsel of overlijden mee. Om de pret van de sport te verhogen en het risico te verminderen, gebruik gezond verstand en volg de volgende regels op:

Voor de start:

- Zorg dat u op de hoogte bent van alle wetten en regels van het land, de risico's in de sport en gebruik het materiaal zoals bedoeld is.
- Ken de handelswijze op het water.
- Wees voorzichtig en gebruik het gezonde verstand.
- Gebruik het product niet in recreatieve zwembaden, binnen 3 meter van de zwembadrand of op minder dan 4,5 meter afstand van boten, kaden of andere harde objecten.
- Probeer of sta geen salto's toe. Op nek of hoofd landen kan serieus letsel, verlamming of overlijden veroorzaken.
- Nooit 's nachts, of bij slechte verlichting gebruiken.
- Nooit gebruiken bij slechte weersomstandigheden, stevige wind, golven of onweer.
- Niet op het droge land gebruiken.
- Niet gebruiken zonder verankering.
- Niet springen of duiken van het product
- Niet onder het product door zwemmen.

Uw uitrusting:

- Inspecteer de complete uitrusting voor gebruik. Inspecteer uw REbound[™] op

12, 16, 20

Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om de handleiding zorgvuldig te lezen en de gebruikers te instrueren in het veilig gebruik van deze producten. Door deze producten op te blazen neemt u automatisch de verantwoordelijkheid, ziet u af van het recht op aanspraak, en aanvaardt het eventueel risico met deze handleiding. Leest u alstublieft deze handleiding door voor dat u de producten opblaast en gebruikt en bewaar hem voor raadpleging in de toekomst. Zoals bij elke actie sport kan onvoorzichtigheid, onervarenheid, misbruik, of verwaarlozing van het materiaal kan leiden tot serieus letsel of overlijden.



WAARSCHUWING

GEbruik VAN DIT PRODUCT EN DEELNAME AAN WATERSPORTEN BRENGT HET RISICO VAN LETSEL OF OVERLIJDEN MEE.

- Dit product kan niet door kinderen zonder toezicht van volwassenen gebruikt worden.
- Niet bestemd voor gebruik door kinderen onder de vijf jaar.
- Dit product is geen persoonlijk drijf toestel.
- Draag altijd een zwemvest (PFD) zoals voorgeschreven door de autoriteiten ter plaatse.
- Doe nooit polsen of voeten door de handgrepen.
- Nooit in ondiep water gebruiken (minder dan 8 ft [2,4 m] diep).
- Nooit gebruiken op afstand minder dan 15 ft (4,5m) van kant, kust, kaden, palen of andere harde objecten.
- Zwem nooit onder het product door.
- Spring of duik nooit van dit product af.
- Overschrijdt nooit het maximum aantal gebruikers voorgeschreven door de fabrikant voor dit product.
- Lees de gebruikers handleiding voor gebruik.



WAARSCHUWING

Watersport kan veilig en plezierig zijn voor alle soorten gebruikers. De gebruikers handleiding is er om uw plezier in de sport te verhogen. Het is bedoeld om u te attenderen op mogelijke gevaren die elke watersport met zich mee brengt. Het is de plicht van de eigenaar om de handleiding te lezen en alle gebruikers te instrueren om het product veilig te gebruiken. Door deze producten op te blazen neemt u automatisch de verantwoordelijkheid, ziet u af van het recht op aanspraak, en aanvaardt het eventueel risico met deze handleiding.

Om het risico van letsel of overlijden te verminderen, volgt u deze richtlijnen:

- Lees de gebruikers handleiding zorgvuldig door en volg de instructies op.
- Neem alle redelijke voorzorgsmaatregelen in het gebruik en toepassing van uw trampoline en/of aquapark.
- Vertel iedereen die uw trampoline en/of aquapark gebruikt de belangrijke veiligheids voorschriften.
- Ken uw eigen beperkingen. Stop indien u moe bent. Handel verantwoordelijk. Wees in een goede lichamelijke conditie en wees voorzichtig in het gebruik van deze of andere watersport producten.
- Controleer periodiek ankerkabels en/of lijnen om de veiligheid te waarborgen. Vervang ankerkabels en/of verbindingssystemen indien ze tekenen van slijtage vertonen.
- Voeg geen toestellen of andere zaken toe die niet door de fabrikant vervaardigd zijn.

DE WAARSCHUWINGS EN PRAKTIJK GERICHTE AANWIJZINGEN HIERBOVEN VERTEGENWOORDIGEN GEWONE RISICO'S AANGETROFFEN DOOR GEBRUIKERS EN WILLEN NIET DE INDRUK WEKKEN OM ALLE RISICO'S EN GEVAREN UIT TE SLUITEN. GEBRUIK ALSTUBIEFT UW GEZOND VERSTAND EN OORDEEL.

Neem alstublieft contact op met de dealer of fabrikant van dit product indien u vragen heeft over een juiste keuze, functie, of veilig gebruik van dit product. Made in China

Stuurt u het product alstublieft niet terug naar het magazijn!

Voor vragen omtrent montage, onderdelen, of garantie, neemt u direct contact op met onze klantenservice +01 (509) 493 – 4938 of lees de product informatie op www.aquaglide.net.

onderdelen die missen, kapot of versleten zijn. Gebruik het product nooit als het versleten of beschadigd is.

- Kijk voor elk gebruik of het goed is opgepompt. Temperatuur en omgev-

ings omstandigheden kunnen verandering in de binnendruk van de tube teweeg brengen. Het gebruik van het product als het te veel of te weinig is opgeblazen kan gevaarlijk zijn en het product beschadigen, zodat garantie komt te vervallen.

- Inspecteer altijd de verankering en alle verbindingstukken voor elk gebruik.
- Draag altijd een zwemvest bijv. een U.S. Coast Guard Type III (PDF) of CE goedgekeurd vest.

DE WAARSCHUWINGS EN PRAKTIJK GERICHTE AANWIJZINGEN HIER-BOVEN VERTEGENWOORDIGEN GEWONE RISICO'S AANGETROFFEN DOOR GEBRUIKERS EN WILLEN NIET DE INDRUK WEKKEN OM ALLE RISICO'S EN GEVAREN UIT TE SLUITEN. GEBRUIK ALSTUBLIEFT UW GEZOND VERSTAND EN OORDEEL.

Neem alstublieft contact op met de dealer of fabrikant van dit product indien u vragen heeft over een juiste keuze, functie, of veilig gebruik van dit product.

Montage

- 1) Kies een vlakke, droge ondergrond uit met toegang tot een elektrisch stopcontact.
- 2) Eenmaal op de juiste plek, ontvouw de Rebound™ Bouncer volledig en zoek het hoofd ventiel op zoals in figuur 1 staat. Verwijder de ventieldop voor de buitenste kamer en duw de ventielpomp er in, draai het ventiel systeem 90 graden open of doe het 1-wegs ventiel toestel dicht.
- 3) Gebruik een pomp met veel vermogen, plaats de opblaas pijp met de juiste adapter in het hoofd ventiel om de Jungle Joe2™ op te blazen. Blaas op tot 1.2 psi (0.83bar). Sluit na het opblazen het hoofd ventiel af. De opblaastijd is afhankelijk van de pomp, maar het moet strak zijn indien geheel opgeblazen. **BLAAS NIET TE VEEL OP.** Te veel druk kan het product beschadigen en verspeelt de garantie. Houdt de luchtdruk in het product zorgvuldig in de gaten in het product. Vooral bij heet weer.

WAARSCHUWING: Gebruik geen lucht compressor om het toestel op te blazen. Lucht compressors kunnen veroorzaken dat het toestel barst als het te hard is opgeblazen.

- 4) Rol de Swimstep uit en verbindt deze met de Rebound™ **VOOR HET OPBLAZEN** en verbindt deze met de Interloc™ straps (banden). Het toegangsplatform verbindt te kant van de bouncer waar de waarschuwings labels zich bevinden. Vindt de 2 ringen op de tube, bij de waterlijn. Gebruik (2) Interloc™ straps om het toegangsplatform aan de tube te verbinden zoals te zien in figuur 2. Beveilig de banden zoals getoond in figuur 3 a-3 e, in de Interloc™ instructies. Als de banden zijn verbonden, blaas dan het platform op tot het stevig is. Dit zorgt ervoor dat het platform aan de kant van de Rebound™ vast zit. Wees voorzichtig met het te hard oppompen van het platform.

- 5) Gefeliciteerd! Nu bent u klaar om de Rebound™ te water te laten. **LET OP:** indien u de volledige Rebound™ Aquapark set heeft aangeschaft, kijk dan in het Aquapark gedeelte voor verdere montage instructies. Om het toestel te water te laten, zorg dat er tenminste 3-4 mensen, gelijk verdeeld over het toestel, zijn om te helpen dragen.

SLEEP DE REBOUND™ NOOIT! U MOET TILLEN EN ERVOOR WAKEN DAT ER GEEN TOEVALLIGE SCHEUREN EN/OF SCHUURPLEKKEN KOMEN.

Aquapark

Indien u de volledige Rebound™ Aquapark set heeft aangeschaft, volg dan de

volgende instructies op. Zo niet, ga dan verder met het gedeelte van verankering.

- 1) rol uw I-Log™ uit en verbindt deze met de Rebound™ **VOOR HET OPBLAZEN** van de I-Log™ en gebruik de Interloc™ straps (banden). De I-Log™ verbindt aan de kant van de bouncer 45 graden met de klok mee met het toegangsplatform (van boven af gezien). Vindt de 2 ringen op de tube ongeveer 14" (35 cm) boven de waterlijn. Neem de (2) Interloc™ straps en verbindt de I-Log™ met de Rebound™ zoals beschreven staat in de Interloc™ instructies. Als de banden zijn bevestigd, blaas dan de I-Log™ op tot die stevig is. Dit zorgt ervoor dat de I-Log™ aan de Rebound™ vast zit. Wees voorzichtig met het te hard opblazen van de I-Log™.

- 2) Rol de Glijbaan (Slide) uit en plaats die op de grond naast de Rebound™ en blaas op tot deze stevig is. Opblaastijd is variabel, maar de glijbaan moet stevig en strak zijn indien geheel opgeblazen. Bij warm weer, zet lucht uit, zorg dat daar de ruimte voor is, of laat dan lucht ontsnappen. **BLAAS NIET TE VEEL OP.**

- 3) Verbindt de glijbaan met de Rebound™ en maak gebruik van de 4 Interloc™ straps (banden) zoals getoond in de instructies aan de rechterkant.


- 4) Gefeliciteerd! Nu bent u klaar om de Rebound™ Aquapark te water te laten. Om het toestel te water te laten, zorg dat er tenminste 3-4 mensen, gelijk verdeeld over het toestel, zijn om te helpen dragen. Gebruik de handvatten. Zorg ervoor dat de I-Log™ ondersteund wordt tijdens het transport.

SLEEP DE REBOUND™ NOOIT! U MOET TILLEN EN ERVOOR WAKEN DAT ER GEEN TOEVALLIGE SCHEUREN EN/OF SCHUURPLEKKEN KOMEN.



Figuur 1



Figuur 2

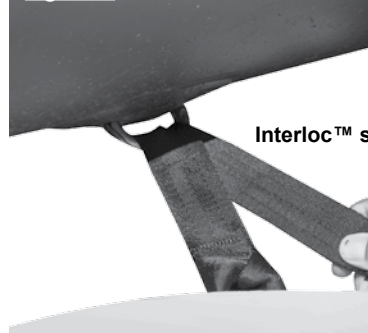

Interloc™ Strap (banden) Montage

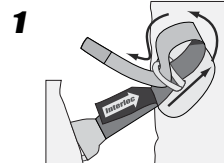

Interloc™ Strap (banden) Montage Instructies

Interloc™ riemen moeten al aan de boarding platform.

- 1) Steek het eind van de Interloc™ strap door de twee D-Ringen op de Rebound™, en dan terug dooreen enkele ring (1).

- 2) Trek de singelband door de ringen tot de witte pijl van het Interloc™ logo stopt bij de



Ankering

BELANGRIJK: Neem de tijd om de anker-ringen aan de onderkant van uw Rebound™ Bouncer te lokaliseren. De Rebound™ 12 heeft 2 ankerringen aan de onderkant van de tube. Bevestig de ankerlijnen aan tenminste 1 ring. We adviseren om 2 ringen te gebruiken met een 2 – wegs teugel (niet inclusief) voor verankering voor langere tijd.

De Rebound™ 16&20 hebben elk 4 versterkte anker ringen gelijkmatig verdeeld over de onderkant van de tube. De Rebound™ 16&20 hebben een 4- wegs teugel en een roestvrij stalen spil, bevestigd. Verbindt de ankerketting aan de laagste positie van de roestvrij stalen spil.

BELANGRIJK: Juiste verankering is belangrijk voor de veiligheid en gebruik van uw toestel. Vanwege de vele factoren en lokale condities, adviseren wij om een professionele monteur, gespecialiseerd in bevestiging en verankering te gebruiken. Indien niet goed verankerd, kan het product bewegen en/of weg drijven. Aquaglide, Inc. is niet verantwoordelijk voor enige schade, letsel of verlies bij ondeskundige verankering.

Hier volgen enkele richtlijnen voor verankering van uw product. Deze richtlijnen zijn niet bedoeld om een professionele montage te vervangen.

1) Kies een plek voor uw Rebound bouncer™ en/of aquapark. Plaats het product in tenminste 8 ft (2.4m) waterdiepte en in een gebied beschut tegen wind en botenverkeer. Bekijk de regels van het meer en de regels van de lokale autoriteiten.

2) Onderzoek het water en de bodem op scherpe of gevaarlijke voorwerpen (bijv. rotsen of boomstronken).

3) Blijf op veilige afstand van kaden, boten, botenliften, en andere structuren. BINDT het product NOOIT vast aan een kade!

4) Ankers en ankerkettingen worden apart verkocht. Wij adviseren een MINIMUM van 150 lbs (68 kg) voor de 12' Rebound™ en 250lbs (114kg) voor de 16' Rebound™. Grondschroeven of zware ankers (300 lbs [136,5 kg]) moeten worden gebruikt voor de Rebound™20' of kleinere Rebounds™ als ze op grotere objecten zich bevinden of als er wind staat.

5) Bevestig de ankerketting zorgvuldig aan het anker. Gebruik een boei vast gemaakt aan het andere eind van de ketting om uw anker gemakkelijk te kunnen lokaliseren.

6) Indien het product op zijn plek ligt, verwijder de boei en koppel de ankerketting aan de ankerringen onderaan het product. **VERZEKER U ERVAN om GENOEG SPELING** in de ankerketting te hebben om het product te laten bewegen op de wind of golven zonder de verankering van zijn plek te laten gaan.

7) Indien er hevige wind of storm is voorspeld, is het het beste om het product uit het water te halen, op het land te beveiligen, lucht eruit laten lopen en/of op te bergen.

Verzorging en onderhoud

1) Uw product is bij fabricage behandeld met UV bescherming, langdurige blootstelling aan de zon zal het product echter beschadigen. Breng regelmatig een UV bescherming aan op het oppervlak van uw toestel om de levensduur van het product te garanderen. Wij adviseren om alleen 303 UV Protectant voor vinyl te gebruiken. Wij adviseren om dit maandelijks aan te brengen terwijl het product wordt gebruikt. **BIJ DIT NALATEN VERLOOPT DE GARANTIE.** 303 UV Protectant is bij de meeste watersport dealers verkrijgbaar, of via internet bij www.303-products.com.

2) **WAARSCHUWING:** Bepaalde producten, speciaal die op petroleum basis, schoonmaakmiddelen en beschermers zoals ArmorAll kunnen het product beschadigen en bij het gebruik van deze producten zal de garantie komen te vervallen.

3) **WAARSCHUWING:** Gebruik van een hoge druk spuit zal het product beschadigen en zal de garantie komen te vervallen. Om schoon te maken, gebruik een zachte harige borstel met zachte zeep en fris water. 303 UV Protectant bevat een "veilig voor vinyl" en kan worden gebruikt om tegelijk te beschermen en schoon te maken.

4) Controleer vaak de luchtdruk in uw toestel. Het kan zijn dat het 's morgens lijkt alsof er lucht ontsnapt is, maar de lucht zet uit, zodra de warmte van de zon zijn werk doet. Maximale uitzetting vindt plaats in de loop van de dag. Het juiste opblazen is belangrijk voor het veilige gebruik van uw product en verlengt de levensduur.

Opslag

1) Voor dat u het product opslaat, zet het op een schone, vlakke vloer. Reinig het met milde zeep en water en droog het geheel. Breng 303 Protectant op het oppervlak van het toestel en spring gedeelte aan alvorens het leeg te laten lopen.




2) Verwijder alle verbindingen en berg die op in een gesloten water- proof container (bijv. een met plastic gevoerde box of kist).

3) Verwijder ALLE lucht uit het toestel door het leeg loop ventiel van de pomp met voldoende capaciteit. Als er lucht achter blijft in het toestel kan dat gaan bevriezen en scheuren veroorzaken.

4) Vouw het leeg gelopen toestel in drieën en rol losjes op.

5) Berg het product op buiten direct zonlicht en bescherm het tegen de omgeving op een schone, droge locatie. Het is het beste om het toestel op te slaan in een container met mottenballen om het tegen knaagdieren te beschermen. NOOIT onbedekt opslaan, in een vochtige omgeving, of op een betonnen ondergrond! NOOIT opslaan bij een temperatuur lager dan 40 graden F (4 graden C).

Veelgestelde vragen

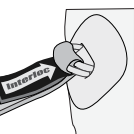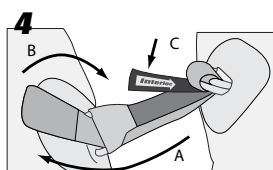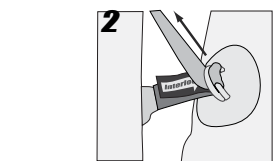

D-ring eronder. Hou vast tot het strak is. (2).
3) Stop het iend van de singelband door het open stuk van de twee D – ringen bovenop zoals getoond (3).

4) stop nu de singelband door de opening in de enkele D- ring van het platform zoals getoond (4a).

5) Vouw de band om op de velcro (4b), en zet de andere velcro tab op zijn plaats om de band te verzegelen(4c).



LET OP! – De verantwoordelijkheid, afzien van recht op aanspraak en aanvaarden van risico

Door dit product te openen en te monteren, stemt u in (1) en wordt gehouden aan de voorwaarden hieronder genoemd en (2) verlangt u van iedereen die dit product gebruikt zich hieraan te houden. Indien u dit niet wilt, stuur het product dan (voor gebruik) terug voor een volledige terugbetaling.

AANVAARDING VAN RISICO: Gebruik van dit product en/of componenten brengt risico met zich mee, gevaren en ongelukken, die kunnen resulteren in serieus persoonlijk letsel of overlijden. Door dit product te gebruiken, aanvaardt u dit risico vrijwillig en accepteert alle bekende en onbekende risico's terwijl dit product gebruikt wordt. De risico's inherent aan de sport kunnen worden beperkt door de waarschuwingen richtlijnen genoemd in deze gebruikers handleiding op te volgen en het gezonde verstand te gebruiken.

RECHT OP AANSPRAAK: Door de verkoop van het product aan u, stemt u volledig in, toegestaan door de wet, met het volgende:

AFZIEN VAN ELKE EN ALLE CLAIMS die u heeft of in de toekomst zal krijgen tegen North sports Inc., en Aquaglide Inc., zijn distributeurs en dealers, door het product en/of de componenten te gebruiken

VRIJWAARDING van North sports Inc., en Aquaglide Inc., zijn distributeurs en dealers van alle aansprakelijkheid voor verlies, schade, of kosten die u of uw gebruikers van dit product kan krijgen, of uw naaste familie kan krijgen, als gevolg van het gebruik van dit product, vanwege elke oorzaak van wat dan ook, inclusief onachtzaamheid of het verbreken van het contract door North sports Inc., en Aquaglide Inc. wat betreft het ontwerp en fabricage van dit product of zijn componenten.

ARBITRAGE: Met verdere overweging dat de verkoop aan u van dit product en/of zijn componenten, als gevolg heeft dat u instemt met bindende arbitrage voor alle en elke claim die u gelooft te hebben tegen North sports Inc., en Aquaglide Inc., zijn distributeurs en dealers wat betreft het gebruik van een product van North sports Inc., en Aquaglide Inc. De arbitrage gaat volgens de regels van de American Arbitration Association. Arbitrage begint binnen (1) jaar vanaf de datum van wanneer de claim het eerst ter sprake kwam. verder, zal de arbitrage worden gehouden in de White Salmon, Washington tenzij anders overeen gekomen door beide partijen. De onderwerping aan de American Arbitration Association is ongelimiteerd en de arbitrage boete kan worden afgedwongen door elk competent gerechtshof.

BINDEND EFFECT VAN DE OVEREENKOMST: In geval van uw overlijden of onbekwaamheid, is deze overeenkomst bindend voor uw erfgenamen, naaste familie, executeurs, advocaten, accountants, en andere vertegenwoordigers.

GEHELE OVEREENKOMST: Door deze overeenkomst te aanvaarden, verlaat u zich niet op enige mondelinge of schriftelijke vertogen anders overeengekomen in deze overeenkomst en de North sports Inc., en Aquaglide Inc. gebruikers handleiding.

Garantie

Aquaglide Inc. garandeert dat de producten vrij zijn van gebreken in het materiaal of fabricage voor de periode van drie (3) jaar voor de oorspronkelijke koper. Deze garantie is onderhevig aan de volgende beperkingen:

1. Garantie is geldig met bewijs van datum van aankoop in de vorm van de originele factuur.

2. Garantie is geldig indien het product is gebruikt voor normale recreatie activiteiten, en geldt niet voor gebruik in scholen of verhuur bedrijven. De garantie termijn voor commercieel gebruik is 1 jaar.

3. Aquaglide neemt de uiteindelijke beslissing tot garantie en zal bewijs in de vorm van inspectie en/of foto's eisen, waarop duidelijk het gebrek te zien is. Wij verlangen dat bovenstaande wordt verzonden naar een plaats van onze keuze, vrachtkosten per vooruit betaling, of per email naar warranty@northsports.com.

4. Indien een product door Aquaglide beschadigd wordt geacht, dekt de garantie de reparatie of vervanging van alleen het defecte product. Aquaglide is niet verantwoordelijk voor kosten, verlies, of schade als gevolg van het verlies van het gebruik van het product.

5. Deze garantie dekt niet de schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, vandalisme, verwaarlozing, of de normale slijtage, inclusief maar niet beperkt tot gaatjes, slepen van het product over de grond, schade als gevolg van blootstelling aan extreme zonneschijn of schade aan de naden door te veel lucht in het toestel en daarna bloot stellen aan de zon., schade veroorzaakt door ondeskundig gebruik of ondeugdelijke opslag, schade veroorzaakt door gebruik in golven of branding, en schade veroorzaakt iets anders dan een gebrek in het materiaal of fabricage.

6. Deze garantie geldt niet bij ondeskundige reparatie, verandering, of aanpassing van welk onderdeel ook van het toestel. Toestemming voor aanpassing moet schriftelijk van Aquaglide komen.

7. De garantie voor reparatie of vervanging van het toestel geldt alleen met de originele aankoop factuur met datum erop.

8. Elke garantieclaim moet worden vergezeld door de originele aankoop factuur. De naam van de dealer en de datum van de aankoop moet duidelijk en leesbaar zijn.

9. Er zijn geen garanties buiten deze garantie bepalingen om.

Retouren en service verlenin

Product kan worden terug gestuurd als er een retouren nummer (RA return authorization) van Aquaglide van te voren is afgegeven. Het RA nummer moet op de buitenkant van het pakket staan, anders wordt het niet geaccepteerd bij ons magazijn. Vrachtkosten van het terug gestuurde product moeten worden vooruit betaald anders wordt het niet geaccepteerd. Na ontvangst, zal Aquaglide binnen (30) dagen een beslissing nemen. Als het product onder garantie valt zal het, na reparatie, worden terug gestuurd naar de klant en neemt Aquaglide, Inc. de kosten voor zijn rekening. Zo niet, zal de klant een rekening ontvangen voor reparatie en/of vervanging en de kosten voor eventuele schoonmaak en porto moeten betalen. De klant heeft 30 dagen om de offerte te aanvaarden. Aan het eind van die 30 dagen, of bij weigering van de offerte, zal Aquaglide het product terug sturen in de conditie waar het in verkeerde toen het werd ontvangen. De klant geeft Aquaglide, Inc. toestemming om de kosten, die niet vallen onder de garantie bepalingen van de Aquaglide garantie, via de creditkaart van de klant te verhalen.